

大同帮你填满生活的100%



- 经典品牌故事
- 复古工匠美学
- 健康美味秘诀

大同 TATUNG 官方网站

源自台湾·传承55年



天猫旗舰店



微信公众号



新浪微博

TATUNG

复合式快煮壶

TEK-1016EA



TATUNG

大同电子科技(江苏)有限公司

地址：江苏省吴江经济开发区同里分区江兴东路555号

服务专线：400-110-0328

服务网点：请官网查询

大同中国官方网站：www.tatung.com.cn

本数据如有更改，恕不另行通知，请官网查询。

生产企业：懋辅实业有限公司

地址：广东省东莞市万江区滘联小区创业横路1号工业园区B栋

User Guides

使用说明书

目录


1. 安全注意事项	2
2. 各部名称	3
3. 产品规格	4
4. 使用方法	5
5. 清洁与保养	6
6. 加热小常识	6
7. 简易故障排除	7
8. 紧急处理方法	8
9. 装箱明细	8

1. 安全注意事项

- 初次使用本产品前,请仔细地阅读并妥善保存此说明书。
- 使用前请确保电源电压与本产品标明的额定电压一致。
- 请勿将电源线、插头或主机浸入水中或其它液体中,以免造成损坏或发生危险。
- 请勿使用具腐蚀性的化学物品,百洁布、铁丝等物质做清洁用,以免损伤机身。
- 请勿让电源线悬挂在锐利的物品上或在桌边易被碰落或靠近发热的物体,如烤箱、瓦斯炉等。
- 使用中请勿让孩童接近或置于容易踢倒的地方,以免发生危险。
- 移动、清洗及擦拭机体或不使用时,请把插头拔掉,并关掉开关。
- 为防止煮开的水喷出或溢出电茶壶外,请勿超过"最大"(1.0L)安全水位。
- 加热水以外之液体时,壶口处可能会有液体溅出,请远离机器,避免烫伤。(加热水以外之液体,建议使用附属之玻璃盖)
- 请在平坦的表面使用本产品,以确保不会倾倒。
- 不得做商业营利用,并只限于家庭使用。
- 如果电源线损坏,为了避免危险,必须由大同专业服务中心人员或专业人员更换。
- 若此产品曾经干烧,请让其冷却后再注水。
- 若有下列情形发生时,请立即关闭电源开关,拔下插头,并送回大同服务中心处理:(1)电源线或插头有破损情形(2)电源线底座损坏或不慎掉落水中。
- 此电茶壶只能被使用在所附的电源底座上。
- 如开水加热沸腾后,要移开壶身,请确实握住手把,且确定电源是否为切断状态,以免发生危险。

2. 各部名称

各部名称

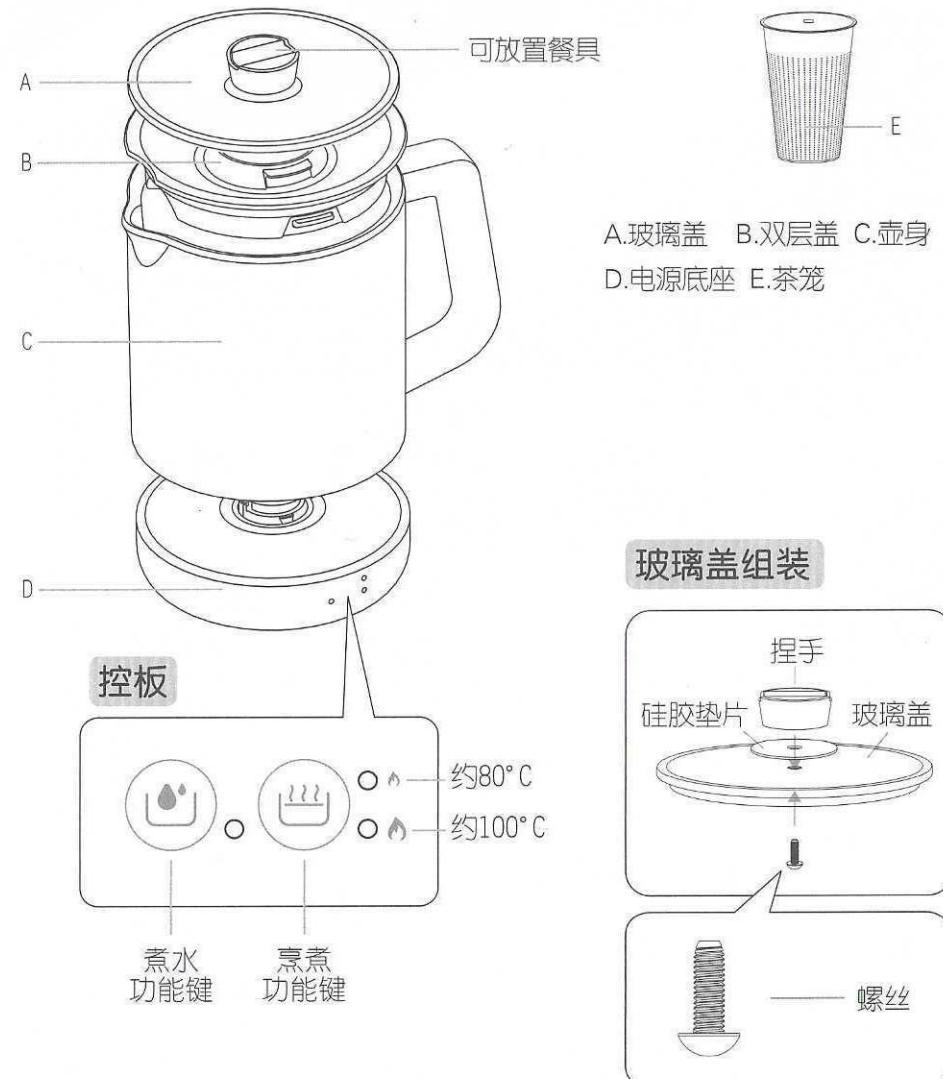

3. 产品规格

产品型号	TEK-1016EA
产品尺寸	230.0(长)×160.0(宽)×230.0(高) mm
额定电源	220V~ 50Hz
额定消耗功率	1000 W
产品净重	1.6 Kg
产品容量	1.0 L

4. 使用方法

 煮水模式	 烹煮模式
	
<ul style="list-style-type: none">按煮水功能键时()，煮水功能灯亮起，快煮壶启动加热功能，待水煮沸后响1长音自动关闭，煮水功能灯熄灭，停止加热；若是在加热的过程中，想要停止煮水的功能，则再按一次煮水功能键即停止加热。附属的茶笼加入适量茶叶(建议不超过1/4茶笼容积)，将上盖底部的硅胶塞入茶笼内，再放入已煮沸开水的壶身中，待适当时间后取出，就可完成泡茶动作。(建议使用方式)	<ul style="list-style-type: none">按烹煮功能键()，烹煮功能灯亮起(100℃)，在此功能下，有两段的设定温度可以选择，第一次按烹煮功能键，加热设定温度为100℃ ，再按一次烹煮功能键，烹煮功能灯亮起(80℃) ，加热设温度为80℃ <p>备注：在启动烹煮功能前，请先确认壶身中的水是已煮沸的水，或是先直接将水煮沸(100℃)再食用，避免误食生水。</p>

- 无壶状态下，把电源底座电源线插上插座，所有LED一闪就灭（亮1秒），此状态下按任意键响2短提示音，产品无动作。
- 有壶状态下，把电源底座电源线插上插座，所有LED一闪就灭（亮1秒），按任意键，启动该功能。
- 按下开盖按钮，再打开壶盖，用壶身盛水(请不要超过“最大”的水位线)，再放在电源底座上，并置于一平稳之桌面，将插头插上电源插座。
- 在机器启动状态下(煮水或烹煮)，将快煮壶拿起，此时功能显示灯会熄灭并响1长音，回到通电后的待机状态。
- 在机器启动的状态下，煮水状态与烹煮状态可以随意切换。

5. 清洁与保养

- 清洁之前一定要把水壶的电源插头拔下，切勿把水壶或电源底座浸入水中，以防漏电发生。
- 外观清洁：用湿软布清洁表面，再用干布擦干。
- 内部清洁：请用中性清洁剂清洗干净后，再用干软布擦干。
- 不使用本机或储藏本机时，请先将壶身与电源底座分离后，再将本体及电源底座分开包装再放置干燥通风的地方。

6. 加热小常识

- 若水质不佳，长期使用后会在内胆底部表面附着水垢，此乃正常现象。改善方式为：加入切片柠檬煮水，沸腾后以清水清洗几次，即可改善水垢情形；茶笼若有茶垢也请依此方法处理。
- 建议使用时水量不得过少，但也不可超过最高水位(最大)：壶内无水则禁止使用。

7. 简易故障排除

- 机器如有异常时，请自行送大同服务中心，并请出示保证书及告知故障内容及现象。
- 保证书如遗失，不补发，请妥善保管。
- 购买时，请经销商填写购买日期及盖店章，保证事项依保证书内容记载。
- 超过保质期限者，须酌收成本材料费。
- 下列状况可能不是故障，在送修前先检查清楚。

故障现象	产生原因	排除方法
无法煮水	1. 壶身或底座组装不良 2. 电源线不良 3. 壶身温控器不良 4. 发热盘内胆组合不良 5. 底座连接器不良 6. 操作基板不良 7. 电源基板不良	1. 壶身或底座组装确实 2. 更换电源线 3. 更换壶身温控器 4. 更换发热盘内胆组合 5. 更换底座连接器 6. 更换操作基板 7. 更换电源基板
煮水正常，灯不亮	操作基板不良	更换操作基板
煮水模式，水沸腾后不关闭	1. 壶身温控器不良 2. 操作基板不良 3. 电源基板不良	1. 更换壶身温控器 2. 更换操作基板 3. 更换电源基板
水温或时间未达即关闭	1. 壶身温控器不良 2. 底座连接器不良 3. 操作基板不良 4. 电源基板不良	1. 更换壶身温控器 2. 更换底座连接器 3. 更换操作基板 4. 更换电源基板
有水从壶嘴喷出	装水超过最大容量	减少装水容量
壶身漏水	1. 壶身有裂痕 2. 密封圈损坏 3. 温控器螺丝没转紧	1. 更换壶身 2. 重新更换密封圈 3. 转紧螺丝

8. 紧急处理方法

- 1.当本机有异常动作现象时，请立即拔掉电源插头，并通知大同服务中心处理，切勿自行拆卸本机，以免发生危险。
- 2.若电源线损坏，必须由大同服务中心人员更换，以免发生危险。



请勿在无人看管的情况下使用本产品；不使用时，请将插头拔下。

9. 装箱明细

名称	壶身	电源底座	玻璃盖组	双层盖
数量	x1	x1	x1	x1
名称	茶笼	POP	说明书	保修卡
数量	x1	x1	x1	x1